


3600ss

User Guide

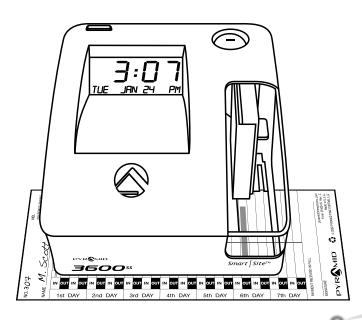



SMART SITE™ TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP Model 3600SS

SIMPLE : SMART™

TADI	\mathbf{F}	\ <u></u>	0	VIII-		TC
TABL		JF	w	N	FΝ	15

PRODUCT OVERVIEW
FEATURES
CONTENTS
SET UP & PROGRAMMING
FEATURES SET UP
CUSTOM MESSAGES & COUNTER MODE SET UP 6-7
TIME CARDS
TIME CARD PRINT FORMAT
USING TIME CLOCK
PRINTING MODES
ADJUSTING DOCUMENT EDGE
PRINTING CUSTOM MESSAGES
REPLACING RIBBON CARTRIDGE
MASTER RESET
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
ACCESSORIES
WARRANTY & CUSTOMER SUPPORT
SPECIFICATIONS
ESPAÑOL
FRANÇAIS

Copyright Information

© 2012 Pyramid Time Systems, LLC. All rights reserved.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for Pyramid Time Systems products are set forth in the express warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Pyramid Time Systems shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

SIMPLE : SMART™

SMART SITE™ TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP Model 3600SS

PRODUCT OVERVIEW

Thank you for choosing the **3600ss SmartSite™** Time Clock & Document Stamp! The 3600ss is our most versatile time clock, ready to perform employee time tracking, document stamping, preset message stamping, custom message stamping, & sequential page numbering. The exclusive patent pending SmartSite™ viewing guide is equipped with a red LED alignment guide to ensure perfectly aligned time card punches & document stamping time after time.


The 3600ss is able to punch employees In & Out, stamp time sensitive documents using one of 14 preset messages, stamp custom messages with up to 2 lines of alphanumeric type, or stamp sequential page numbering up to 9999 consecutive stamps using automatic or manual stamping. The adjustable document edge feature accommodates any size document. Simple set-up, simple operation & simple ribbon changes make this time clock a favorite with small business!

Please read through this User Guide for simple set-up & operation.


AUTO TOTALING TIME CLOCK: FEATURES

ACTO TO TALLING TIME CLOCK . TEXTOXES		
Employee Capacity	Unlimited	
Alignment	SmartSite™ Red LED guide	
Custom Type	Date stamp & up to 2 lines (16 characters per line) alphanumeric custom type	
Preset Messages	14 Preset Messages for stamping time sensitive documents	
Counter Mode	Sequential numbering up to 9999	
Loading	Side, adjustable document edge	
Ribbon Ink	Black	
Language Printing	English, Spanish & French	
Printing	Semi-automatic or manual	
Display	Time, date & day of week (AM/PM or Military Time Format)	
Printing Format	Date & Time (AM/PM, Military, Military Hundredths, Military Tenths)	
Printing	Dot matrix	
Automatic Time Reset	Short months, Leap Year & Daylight Savings Time	
Battery Back-Up	Safeguards data & settings for up to 30 days without power	
Tamper-Proof	Security lock protects against costly time theft	
Warranty	1-Year manufacturer's limited warranty	

CONTENTS

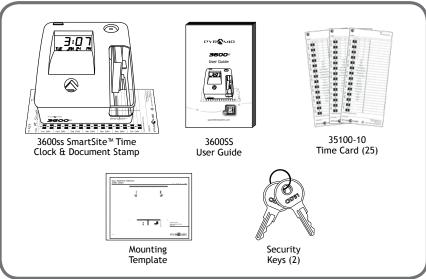

WHAT YOU WILL NEED

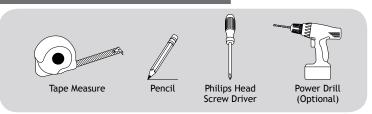

KNOW YOUR SERIAL

IMPORTANT:

Please write down serial # located on back of time clock before mounting.



Write your serial # here:




SET UP

- 1 Remove time clock from carton & place on a flat, level surface.
- (2) Plug unit into AC wall outlet.

WALL MOUNTING


- Select a location convenient to employees clocking IN & OUT. Be sure power outlet is within 5 feet of mounting location.
- Use masking tape to hold mounting template on wall, making certain template is positioned so bottom of time clock is approximately 45 inches from floor.
- Orill holes using template as a guide.
- Remove template from wall & install #10 screws (not included), leaving approximately 3/16 inch of screws exposed. For sheetrock walls, use plastic anchors.
- (5) Hang time clock on wall, aligning keyholes on the rear with screw heads. Press downward on time clock until it lowers onto screws.
- 6 Plug unit into AC wall outlet.

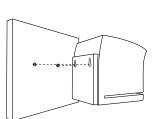

SIMPLE : SMART™

PROGRAMMING

- Use key to unlock and remove top/front cover. Locate programming buttons labeled SELECT, ▲ (UP) & ▼(DOWN).
- (2) Press **SELECT** until desired feature is displayed (see chart on page 5).
- (3) Press ▲(UP) & ▼(DOWN) to scroll through feature options.
- (4) Press SELECT to save option setting & move to next feature.

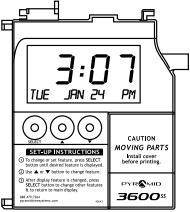

1 SELECT DRY'L SRV=0THER. SCROLL & SELECT START & END SUNDAY (Available options are the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th Sunday of each month). Remember: The number of weeks in a given month changes each year. You will have to reprogram your custom DST if either the START or END date falls on the last day of the month.

2400SS TIME CLOCK & DOCLIMENT STAMP : FEATURES SET III

3600SS TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP : FEATURES SET UP			
FEATURE (SELECT)	DISPLAY	DEFAULT SETTING	OPTIONS (SCROLL ▲▼)
Set Language	LANG =	ENGLISH	ENGLISH, French (FRANCAIS), Spanish (ESPANOL)
Set Date Format	DATE FOT =	MM/DD/YR	MM/DD/YR (USA), DD/MM/YR (EURO), YY/MM/DD
Set Year	SET YEAR =	2010	DISPLAYED YEAR +/- 1 Year
Set Month	SET MONTH =	JAN	DISPLAYED MONTH +/- 1 Month
Set Date	SET DRY =	1	DISPLAYED DATE +/- 1 Day
Set Daylight Savings Time (DST) Rule	DAYL'T SAV =	USA	USA: USA DST: Begins 2nd SUN of MAR, Ends 1st SUN of NOV EURO: European DST: Begins Last SUN of MAR, Ends Last Sun of OCT OTHER: Set a custom DST Rule. ¹ OFF: No adjustment for DST.
Set Format	DSPLY FMT =	AM/PM	AM/PM: 12 Hour, MIL: Military, 24 Hour
Set Printed Time Format	PRINT FAT =	AM/PM	AM/PM: 12 Hour (e.g. 3:30PM) MIL: Military, 24 Hour (e.g. 15:30) ATAAP: Military, 24 Hour, Minutes expressed in hundredths of one hour (e.g. 15.50) 24H.1: Military, 24 Hour, Minutes expressed in tenths of one hour (e.g. 15.5)
Set Print Direction	PRINT DIR =	RIGHT	Right = Print on the right side of time card. Left = Print on the left side of time card.
Set Mode	NODE =	AUTO	SEE PRINTING MODES PAGE 10
Setup Custom Message	SET FMT MSGS =	NO	SEE CUSTOM MESSAGING, PAGE 6-7
Set Hour	SET HOUR =	12AM	DISPLAYED HOUR +/- 1 Hour
Set Minutes	SET MINUTES =	0	DISPLAYED MINUTE +/- 1 Minute

SIMPLE & SMART TO

MESSAGES & COUNTER MODE

The 3600SS functions as a document stamp and is preprogrammed with 14 common message formats. In addition, each of these preprogrammed messages can be enhanced with up to two lines of customizable print, or with a sequential counter.

PREPROGRAMMED MESSAGES

- (1) In the SET FMT MSGS menu, press ▲(UP) or ▼(DOWN) to choose "YES".
- Press SELECT.
- ③ Press ▲(UP) or ▼(DOWN) to scroll through preprogrammed messages. (see chart below)¹
- 4 Press SELECT to choose desired message² & advance to next menu.
- 5 If no custom message is desired "EST MSG1=NOTUSED", press **SELECT**, or to program a custom message "EST MSG1", follow steps on page 7.
- 6 If custom message is not desired "EST MSG2=NOTUSED", press SELECT, or to program a second custom message "EST MSG2", follow steps on page 7.

SET FORMAT MESSAGES (SET FITT ITSGS) DISPLAY EXAMPLE FITT=DATE TIME (Default Settings) JUL12 07:46PM FMT=DATE YR TIME JUL12'13 07:46PM FNT=DATE YR APVD JUL 12' 13 APVD FMT=DATE YR FAXD JUL 12' 13 FAXD FMT=DRTE YR FILE JUL 12' 13 FILE ENT-DATE YR IN JUL 12' 13 IN FMT=DATE YR OUT JUL 12' 13 OUT FMT=DATE YR PAID JUL 12' 13 PAID FMT=DATE YR RCVD JUL 12' 13 RCVD FMT=DATE YR SENT JUL 12' 13 SENT FMT=DATE YR ORIG JUL 12' 13 ORIG FMT=DATE YR VOID JUL 12' 13 VOID FMT=DATE YR USED JUL 12' 13 USED ENT-DATE YR COPL JUL 12' 13 CMPL



¹By default, clock will print DATE TIME format if no message is selected.

²Selected preprogrammed message will print first (date stamp).

SMART SITE™ TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP Model 3600SS

SIMPLE : SMART

CUSTOM MESSAGES

- 1 To program a custom message press ▲(UP) or ▼(DOWN) in "EST ("SG)=NOTUSED" menu & press SELECT to choose "USE" custom message 1.
- 2 CUSTOM MESSAGE 1 displays on clock.



- (3) "#" sign (cursor) will blink over first character position. There are 16 positions available for your custom message. Characters are alphanumeric (A-Z, blank, <counter>, 0-9).
- Scroll thru each character using ▲(UP) or ▼(DOWN). Press SELECT to advance to the next character.¹
- (5) Press SELECT after the 16th character. "EST (1562-NOTUSED" will display on screen.
- (6) If a second custom message is not desired "EST MSG2=NOTUSED", press SELECT, or to program a custom second message press ▲(UP) or ▼(DOWN) in "EST MSG2=NOTUSED" menu & press SELECT to choose "USE" custom message 2.
- (7) Repeat steps 3 & 4 making certain ribbon tabs are in front of ribbon clips (see diagram).
- 8 Pressing **SELECT** after the 16th character advances to final menu options, SET HOUR & SET MINI ITES, 2

COUNTER MODE

To activate the counter mode, **SELECT** "<EDUNTER>" in any position of either custom message (see steps above).

An increasing number (1,2,3,-9999) will print on the second or third line each time you print up to 3 seconds after "date stamp" or "custom message".



'You may not move the cursor backwards. You must advance through all 16 character positions to save the message.

²It is recommended to reset time after creating custom messages.

SMART SITE™ TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP Model 3600SS

TIME CARDS



Time Card #35100-10 or 35100-10F

TIME CARD PRINT FORMAT

The time card (#35100-10 or 35100-10F) is used for weekly pay periods. Printing will appear as follows:


PUNCH IN JUL12 7:00AM

Prints Month, Date & Punch Time

PUNCH OUT JUL12 3:00PM

Prints Month, Date & Punch Time

USING TIME CLOCK

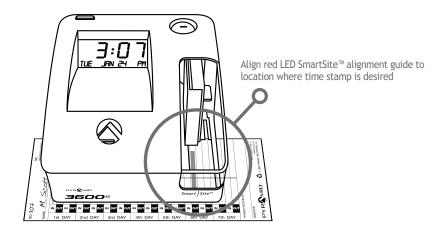

- ① To punch time card or stamp document, gently feed time card (35100-10 or 35100-10F) or document into slot at base of time clock, while aligning red LED SmartSite™ alignment guide to location where time stamp is desired.
- (2) Continue to feed time card or document until the print actuator is activated.

SIMPLE : SMART™


SIMPLE: SMART™

SIMPLESSMA

PRINTING MODES

The 3600SS can be set to print automatically or manually using the SET MODE feature. When set to AUTO the clock will print whenever the actuator is activated.


When set to MANUAL, the clock will only print when the actuator is activated and the "manual button" located in the left hand corner above the display screen is pressed.

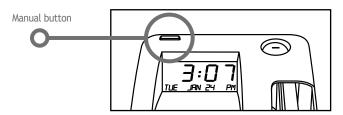


ADJUSTING DOCUMENT EDGE

The actuator can be adjusted to accommodate different document widths.

1 Place clock on its side so the viewing window is facing towards you.

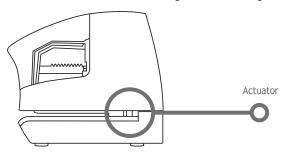

- -2 Locate the "actuator adjustment knob" on the bottom of the clock.
- 3 Push "actuator adjustment knob" in while sliding the actuator back and forth to adjust position.

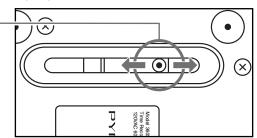

SMART SITE™ TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP Model 3600SS

SIMPLE : SMART

PRINTING CUSTOM MESSAGES

Scenario: It is 7:46AM on 7/12/13. You have selected "DRTE YR FILE" from the Set Format Messages "(SET FILT (1565)" menu. You have set Custom Message 1 "(EST (1561)" to PYRAMID TIME SYS. You have set Custom Message 2 to "<EQUINTER>". The clock will print to your document as follows:

line 1 JUL12'13 FILE line 2 PYRAMID TIME SYS line 3



After clock prints date stamp (line 1) "JUL 12'13" you have three seconds to print custom message (line 2), "PYRAMID TIME SYS". If you do not print first custom message (line 2) within 3 seconds, the clock will revert to date stamp (line 1).

Example A

line 1 JUL 12'13 FILE line 2 JUL 12'13 FILE

After you print first custom message (line 2), "PYRAMID TIME SYS", you have three seconds to print second custom message (line 3), "1". Again, if you do not print second custom message (line 3) within 3 seconds, the clock will revert to date stamp (line 1).

Example B

line 1 JUL 12'13 FILE line 2 PYRAMID TIME SYS line 3 JUL 12'13 FILE

After you print second custom message (line 3), "1", the clock will revert to date stamp (line 1).

Example C

line 1 JUL 12'13 FILE



NOTE: Each time date stamp prints(Examples A, B & C) the counter advances +1 (even though sequential numbers did not print).


SIMPLE : SMART™

SMART SITE™ TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP Model 3600SS

SIMPLE : SMART

REPLACING RIBBON CARTRIDGE

- 1 Unlock and remove cover.
- Press A(UP) for 3 seconds to park ribbon carriage.
- (3) Unplug time clock *IMPORTANT*.
- (4) Turn clock on its side so ribbon cartridge & holder are on top.
- (5) Slide actuator to far left (see diagram).
- (6) Remove old ribbon cartridge by holding tab and lifting up.
- (7) Snap in new cartridge.
- (8) Replace cover, lock unit & plug in.
- (9) Feed time card through unit to test print quality.

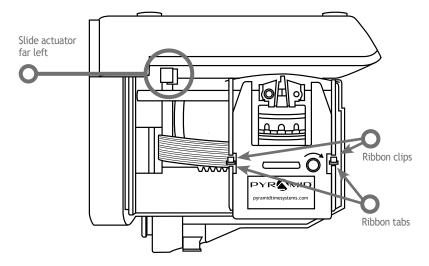



If ribbon is not completely over print head the resulting print will show incomplete characters. If ribbon cartridge is not completely snapped in holder, the resulting print will be increasingly lighter.

MASTER RESET

- 1 Unplug time clock.
- Press & hold ▲(UP) button while plugging unit back in.
- 3 Release ▲(UP) button when "PTR3600 VER" displays.
- (4) "TIME NOT SET, 88:88" appears on display screen.
- (5) Re-program time clock.

FAQS

Q: Do I have to use special cards?

Pyramid 35100-10 cards are designed for use with the 3600SS when it is used A: for payroll, but you can use it to stamp other documents.

What does ATAAP mean? Q:

ATAAP is the acronym used by the U.S. government that describes how time is accounted for using hundredths of hour (i.e. one and a quarter hours equal 1.25 hours).

ACCESSORIES

3600SS: ACCESSORIES	
PART #	DESCRIPTION
5000R	Replacement Ink Ribbon Cartridge
35100-10 / 35100-10F	Time Cards (100pk) English/French
400-3	25 Capacity Adjustable Time Card Rack
400-X	25 Capacity Expanding Time Card Rack
300-1	Heavy Duty Metal Time Card Rack

13

SIMPLE & SMART TO

SMART SITE™ TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP Model 3600SS

SIMPLE \$ SMART™

LIMITED HARDWARE WARRANTY

- Pyramid Time System warrants its equipment to original user against defective material or workmanship for a period of 1-year from date of purchase. Proof of purchase & purchase date are required for warranty service on this product.
- Please remember to register your product at pyramidtechnologies.com/ProductRegistration/.
- Pyramid Time Systems' responsibility under this warranty is limited to replacement of defective part(s). Replacement is the sole discretion of Pyramid Time Systems.
- For Return Shipments to Pyramid Time Systems, product must be shipped in its original carton or equivalent. The cost & method of return freight for warranteed product is the sole responsibility of the customer. Pyramid Time Systems will not assume any responsibility for loss or damage incurred in shipping.
- Pyramid Time Systems reserves the right to determine whether parts failed because of defective material, workmanship or other causes.
- Failure caused by accident, alteration, misuse or improper packaging of returned unit is not covered by this warranty.
- Any repair done by the customer without the consent from Pyramid Time Systems will automatically void the warranty.
- Users in countries other than Canada and USA should contact the Dealer from whom the unit was purchased.
- O The rights under this warranty are limited to the original user and may not be transferred to subsequent users.

EXTENDED WARRANTY PLANS

Protect your investment with a Pyramid *CompleteCare Support Plan*. Please contact Pyramid Time Systems or visit pyramidtimesystems.com for more information.

CONTACT US:

For more information, visit pyramidtimesystems.com or call our technical support team at 888.479.7264 ext 1 during regular business hours: 8am-5pm EST, M-F.

SPECIFICATIONS

3600SS : SPECIFICATIONS	
OPERATING CONDITIONS	
Temperature	0°C - 50°C, 32°F - 122°F
Humidity	10-95% RH, non condensing
POWER	100-240VAC, 50/60 Hz
POWER FAILURE	
Battery Back-Up	30 Days, Data & Time
Battery Life	10 Years
CALENDAR	Automatic Leap Year & Daylight Savings Time, Year up to 2099
CLOCK ACCURACY	Less than 30 seconds/year
WEIGHT	2.8lbs (1.27kg)
DIMENSIONS	6.5inW x 6inH x 6.75inD (16cm x 15.2cm x 17.2cm)
CERTIFICATIONS	UL and CUL
MOUNTING	Desktop or Wall mountable

TABLA DE CONTENIDOS

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS17
CONTENIDOS
CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN
CONFIGURACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
CONFIGURACIÓN DE LOS MENSAJES PERSONALIZADOS Y DEL MODO DE CONTADOR
TARJETAS DE REGISTRO DE TIEMPO
FORMATO DE IMPRESIÓN DE LAS TARJETAS DE REGISTRO DE TIEMPO
JSO DEL REGISTRADOR DE TIEMPO
MODOS DE IMPRESIÓN
AJUSTE DE LA ORILLA DEL DOCUMENTO
MPRESIÓN DE MENSAJES PERSONALIZADOS
REEMPLAZO DEL CARTUCHO DE CINTA
RESTABLECIMIENTO MAESTRO
PREGUNTAS FRECUENTES
ACCESORIOS
GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE
ESPECIFICACIONES

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

¡Gracias por elegir el registrador de tiempo y sellador de documentos 3600ss SmartSite™ El 3600ss es nuestro registrador de tiempo más versátil, listo para realizar un cronometraje del empleado, sellado de documentos, estampado de mensajes preestablecidos, estampado de mensajes personalizados y foliador secuencial de números de páginas. La exclusiva guía de vista de patente pendiente SmartSiteTM está equipada con una guía de alineación de LED rojo que garantiza la perfecta alineación de estampado de la tarjeta de registro de tiempo, y el estampado del documento una vez tras otra.

El 3600ss es capaz de estampar el sello de entrada y salida de los empleados en documentos sensibles, usando uno de los 14 mensajes preestablecidos, estampar mensajes personalizados de tipo alfanumérico de dos líneas, o foliar números de páginas secuenciales hasta el 9999 en sellos consecutivos, utilizando un foliador automático o manual. La característica de ajuste de la orilla del documento, se acomoda a cualquier tamaño de documento. La configuración sencilla, operación sencilla y cambios sencillos de cinta, hacen dee este registrador de tiempo jun favorito para los pequeños negocios!


Lea esta guía de usuario para la configuración y la operación del aparato.

REGISTRADOR DE TIEMPO DE TOTALIZACIÓN AUTOMÁTICA CARACTERÍSTICAS

Capacidad de empleados	llimitada
Alineación	Guía LED Roja SmartSite™
Tipo personal	Tipo personal de estampado de la fecha y hasta 2 líneas alfanumérica
Mensajes preconfigurados	14 mensajes preconfigurados para imprimir documentos de registro de tiempo sensibles
Modo de contador	Numeración secuencial de hasta 9999
Carga	Lateral, ajustable a la orilla del documento
Cinta de tinta	Negra
Idioma de impresión	Inglés, español, francés
Impresión	Pantalla manual o semiautomática
Pantalla	Hora, fecha y día de la semana
Formato de impresión	Fecha y hora (a elegir AM y PM, militarizada o verdaderamente militar)
Impresión	Dot matrix
Restablecimiento automático de la hora	Meses cortos, Año bisiesto y ahorro de tiempo de día
Respaldo de batería	Salvaguarda la información y la configuración hasta por 30 días sin energía
Sello inalterable	El candado de seguridad protege contra el costoso robo del tiempo
Garantía	1 año de garantía limitada por parte del fabricante

SMART SITE™ TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP Modelo 3600SS

CONTENIDOS

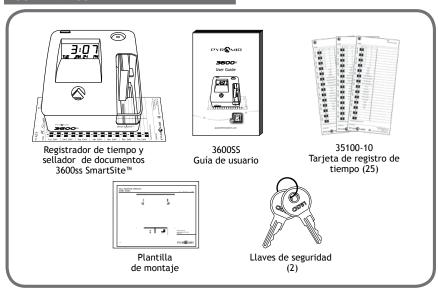

QUÉ NECESITARÁ



CONOCER SU N ° SERIE

IMPORTANTE:

Antes de montar, escriba su n° de serie ubicado en la parte trasera del registrador de tiempo.



SIMPLE & SMART TO

Anote aquí su núm. de serie:



CONFIGURACIÓN


- Retire el registrador de tiempo del empaque, y colóquelo sobre una superficie plana y nivelada.
- 2 Conecte la unidad a un tomacorriente CA de pared.


MONTAJE SOBRE LA PARED

- Elija una posición conveniente para que los empleados registren su ENTRADA Y SALIDA. Asegúrese de que el tomacorriente esté dentro de los 5 pies de distancia de la ubicación de montaje.
- Utilice cinta de enmascarar para mantener la plantilla de montaje sobre la pared, cerciorándose que la plantilla esté ubicada de manera que la parte inferior del registrador de tiempo, esté a aproximadamente 45 pulgadas desde el suelo.
- (3) Perfore tres orificios usando la plantilla como guía.
- Retire la plantilla de la pared, e instale tornillos del núm 10 (no incluidos), dejando aproximadamente 3/16 de pulgada de los tornillos expuesta. Para paredes de tablaroca, utilice anclas de plástico.
- Cuelgue el registrador de tiempo sobre la pared, alineándo los orificios en la parte posterior con las cabezas de los tornillos. Presione hacia abajo sobre el registrador de tiempo, hasta que asiente sobre los tornillos.
- 6 Conecte la unidad a un tomacorriente CA de pared.

PROGRAMACIÓN

- Use la llave para destrabar y retirar la cubierta superior o delantera. Ubique los botones de programación etiquetados SELECT, ▲(ARRIBA) o ▼(ABAJO).
- Oprima SELECT hasta que se muestre la característica deseada (vea la tabla en la página 20).
- ③ Oprima ▲(ARRIBA) o ▼(ABAJO)para desplazarse por las opciones de las características.
- Oprima SELECT para guardar las opciones de configuración y continuar con la siguiente características.

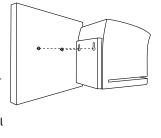

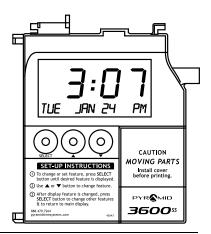

REGISTRADOR DE TIEMPO Y SELLADOR DE DOCUMENTOS: CONFIGURACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA (SELECT)	PANTALLA	CARACTERÍSTICA POR DEFECTO	OPCIONES (DESPLAZAMIENTO ▲▼)
Establecer idioma	LANG =	ENGLISH	INGLÉS, Francés (FRANCAIS), Español (ESPANOL)
Fijar Fecha Formato	DATE FAT =	MM/DD/YR	MM/FF/AA (EE.UU), FF/MM/AA (EUROPA), YY/MM/FF
Fijar año	SET YEAR =	2010	AÑO MOSTRAD +/- 1 Año
Fijar mes	SET MONTH =	JAN	MES MOSTRADO +/- 1 Mes
Fijar Fecha	SET DAY =	1	FECHA MOSTRADA +/- 1 Día
Fijar la regla de tiempo de ahorro de luz de día (DST)	DAYL'T SAV =	USA	EE.UU: EE.UU DST: Comienza el 2do DOMINGO de MARZO, y termina el 1er DOMINGO de NOVIEMBRE EUROPA: DST Europeo: Comienza el último DOMINGO de MARZO, y termina el último domingo de OCTUBRE OTRO: Fijar una regla personalizada de DST.¹ APAGAR: Sin ajuste para DST.
Fijar formato	DSPLY FNT =	AM/PM	AM/PM: 12 horas, MIL: Militar, 24 horas
Fijar formato de tiempo impreso	PRINT FAT =	AM/PM	AM/PM: 12 Horas (ej. 3:30 PM) MIL: Militar, 24 horas (ej 15:30) ATAAP: Militar, 24 horas, minutos expresados en cientos por una hora (ej. 15.50) 24H.1: Militar, 24 horas, minutos expresados en décimos de una hora (ej. 15.5)
Fijar formato de dirección del texto	PRINT DIR =	RIGHT	Derecha = Imprimir en la parte dere- cha de la tarjeta de registro de tiempo. Izquierda = Imprimir en la parte izquierda de la tarjeta de registro de tiempo.
Modo de con- figuración	NODE =	AUTO	VEA LOS MODOS DE IMPRESIÓN EN LA PÁGINA 25
Establecer mensaje personalizado	SET FMT MSGS =	NO	VER MENSAJES PERSONALIZADO EN LAS PÁG. 21 y 22
Fijar la hora	SET HOUR =	12AM	HORA MOSTRADA +/- 1 Hora
Fijar minutos	SET MINUTES =	0	MINUTO MOSTRADO +/- 1 Minuto

¹ SELECT DAY'L SAV=DTHER. SCROLL & SELECT START & END SUNDAY (Las opciones disponibles están en los 1er, 2do, 3er, 4to y 5to domingo de cada mes). Recuerde: Los números de las semanas en un mes dado, cambian cada año. Necesitará reprogramar su DST personalizado si ya sea la fecha de INICIO o la de FIN cae en el último día del mes.

MODO DE MENSAJES Y CONTADOR

El 3600SS funciona como un sellador de documentos y está preprogramado con 14 formatos de mensaje comunes. Además, cada uno de estos mensajes preprogramados se puede mejorar con hasta dos líneas de impresión personalizable, o con un contador secuencial.

MENSAJES PREPROGRAMADOS

- 1 En el menú SET FMT MSGS, oprima ▲(ARRIBA) o ▼(ABAJO) para seleccionar "Si".
- (2) Oprima SELECT.
- ③ Oprima ▲(ARRIBA) o ▼(ABAJO) para desplazarse por los mensajes preprogramados. (vea la siguiente tabla)¹
- 4 Oprima **SELECT** para elegir el mensaje deseado² y avanzar al siguiente menú.
- (5) Si no desea un mensaje personalizado "EST (15G1=NOTUSED", oprima SELECT, o para programar un mensaje personalizado "EST (15G1", siga los pasos en la página 22.
- 6 Si no desea un mensaje personalizado "EST (1562=NOTUSEO", oprima SELECT, o para programar un mensaje personalizado "EST (1562", siga los pasos en la página 22.

SET FORMAT MESSAGES (SET FITT (1565)

PANTALLA	EJEMPLO
FMT=DATE TIME (Default Settings)	JUL12 07:46PM
ENT=DATE SRITINE	JUL12'13 07:46PM
FNT=DATE YR APVD	JUL 12' 13 APVD
FNT=DATE YR FAXD	JUL 12' 13 FAXD
FNT=DRTE YR FILE	JUL 12' 13 FILE
FNT=DATE YR IN	JUL 12' 13 IN
FNT=DATE YR OUT	JUL 12' 13 OUT
FNT=DATE YR PAID	JUL 12' 13 PAID
FNT=DATE YR RCVD	JUL 12' 13 RCVD
FMT=DATE YR SENT	JUL 12' 13 SENT
FNT=DATE YR ORIG	JUL 12' 13 ORIG
FNT=DRTE YR VOID	JUL 12' 13 VOID
FNT=DRTE YR USED	JUL 12' 13 USED
FNT=DATE YR CNPL	JUL 12' 13 CMPL



¹Por defecto, el registrador imprimirá el formato FECHA HORA si no se elige un mensaje. ²El mensaje preprogramado elegido se imprimirá primero (fecha estampada). SIMPLE \$ SMART™

SMART SITE™ TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP Modelo 3600SS

TARJETAS DE REGISTRO DEL TIEMPO

MENSAJES PERSONALIZADOS

- 1 Para programar un mensaje personalizado oprima ▲(ARRIBA) o ▼(ABAJO) en el menú "CST \(\text{SG1=\OTUSED}\)" y oprima SELECT para elegir "USAR" el mensaje personal 1.
- (2) CUSTOM MESSAGE 1 se muestra en el registrador.



- 3 el signo "#" (cursor) destellará en la posición del primer caracter. Hay 16 posiciones disponibles para su mensaje personalizado. Los caracteres son alfanuméricos (A-Z, en blanco, <contador>, 0-9).
- ④ Desplácese a través de cada caracter utilizando ▲(ARRIBA) or ▼(ABAJO). Oprima SELECT para avanzar al siguiente caracter.¹
- (5) Oprima SELECT después del caracter 16to. "CST MSG2-NOTUSED"se desplegará en la pantalla.
- Si no se desea un segundo mensaje personalizado "EST \"SG2=\"NOTUSED", oprima SELECT, o para programar un segundo mensaje personalizado oprima ▲(ARRIBA) o ▼(ABAJO) en el menú "EST \"SG2=\"OTUSED"y oprima SELECT para elegir "USAR" el mensaje personal 2.
- Repita los pasos 3 y 4.
- Oprimir SELECT después del caracter 16th avanza a las opciones del menú final, SET HOUR & SET MINUTES.²

MODO DE CONTADOR

Para activar el modo de contador **SELECT** "<<u>COUNTER</u>>"en cualquier posición de cualquiera de los mensajes personalizados (vea los pasos arriba).

Un número creciente (1,2,3,-999) se imprimirá en la segunda o tercera línea cada vez que usted imprima hasta 3 segundos después de "estampar fecha" o "mensaje personal".

| No. | No.

Tarjeta de registro del tiempo #35100-10

REGISTRO DE TIEMPO

La tarjeta de registro de tiempo (#35100-10) se usa para períodos de paga semanales. La impresión aparecerá como sigue:

REGISTRO DE ENTRADA JUL 12 7:00AM

Imprime mes, fecha y hora de registro

REGISTRO DE SALIDA JUL12 3:00PM

Imprime mes, fecha y hora de registro




¹Usted no puede mover el cursor hacia atrás. Debe avanzar a través de la posición de los 16 caracteres para guardar el mensaje.

²Se recomienda que restablezca la hora después de crear los mensajes personalizados.

SMART SITE™ TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP Modelo 3600SS

USANDO EL REGISTRADOR DE TIEMPO

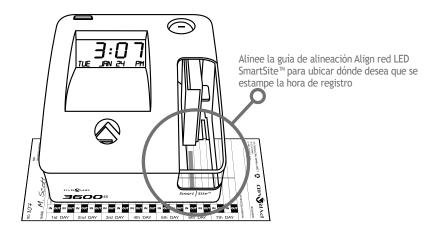


- (1) Para registrar en la tarjeta de registro o estampar un documento, introduzca suavemente la tarjeta de registro de tiempo (35100-10) o el documento dentro de la ranura en la base del registrador de tiempo, mientras que alinea la guía de alineación roja LED SmartSite™ a la ubicación donde desea el estampado.
- (2) Continúe alimentando la tarjeta de registro o el documento, hasta que el actuador de impresión se active.

MODOS DE IMPRESIÓN

El 3600SS se puede configurar para imprimir automáticamente o manualmente, utilizando la característica SET MODE. Cuando se ajuste el modo $\rm MUTO$ el registrador imprimirá cuando quiera que se active el actuador.


Cuando se ajuste el modo MANUAL, el registrador imprimirá únicamente cuando se active el actuador y el "botón manual" ubicado en la esquina izquierda arriba de la pantalla se pulsa.

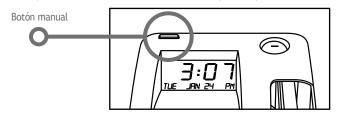


AJUSTE DEL EDGE DEL DOCUMENTO

El actuador se puede ajustar para acomodarse a distintos anchos de documento.

Coloque reloj de su lado para que la ventana de visualización está orientada hacia usted.

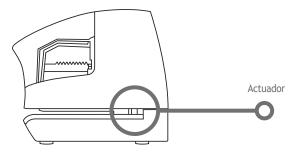

- Ubique la "perilla de ajuste del actuador" sobre la parte baja del reloj.
- 3 Empuje la "perilla de ajuste del actuador" mientras que desliza el actuador hacia delante y hacia atrás para ajustar la posición.

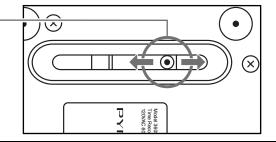

SIMPLE : SMART™

SMART SITE™ TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP Modelo 3600SS

IMPRESIÓN DE MENSAJES PERSONALIZADOS

Escenario: Son las 7:46AM del 7/12/13. Usted eligió "DRTE YR FILE" desde el menú de Configuración de formato de mensajes" (SET FNT NSGS)". Configuró el Mensaje personalizado 1 "(EST NSG I)" a PYRAMID TIME SYS. Configuró el Mensaje personalizado 2 en "<EDUNTER>". El registrador imprimirá su documento como sigue:

línea 1 JUL12'13 FILE línea 2 PYRAMID TIME SYS línea 3



Después de que el registrador imprime el estampado de la fecha (línea 1) "JUL 12'13" tiene tres segundos para imprimir un mensaje personalizado (línea 2), "PYRAMID TIME SYS". Si no imprime el primer mensaje personalizado (línea 2) dentro de los siguientes 3 segundos, el registrador regresará al estampado de la fecha (línea 1).

Ejemplo A

línea 1 JUL 12'13 FILE línea 2 JUL 12'13 FILE

Después que ha impreso el primer mensaje personalizado (línea 2), "PYRAMID TIME SYS", tiene tres segundos para imprimir un segundo mensaje personalizado (línea 3), "1". De nueva cuenta, si no imprime el primer mensaje personalizado (línea 3) dentro de los siguientes 3 segundos, el registrador regresará al estampado de la fecha (línea 1).

Ejemplo B

linea 1 JUL 12'13 FILE linea 2 PYRAMID TIME SYS linea 3 JUL 12'13 FILE

Después de imprimir un segundo mensaje personalizado (línea 3), "1", el registrador regresará al estampado de la fecha (línea 1).

Ejemplo C


linea 1 JUL 12'13 FILE



NOTA: Cada impresión de estampado de la hora y la fecha (Ejemplos A, B & C) el contador avanza +1 (aún cuando no se hayan impreso los números secuenciales).

REMPLAZO DEL CARTUCHO DE CINTA

- 1 Destrabe y retire la cubierta.
- ② Oprima ▲(ARRIBA) durante 3 segundos para aparcar carro de la cinta.
- 3 Desenchufe el registrador de tiempo. *IMPORTANTE*
- ④ Gire el registrador sobre su costado, de manera que el cartucho de la cinta y la agarradera estén arriba.
- (5) Deslice el actuador hasta el extreme izquierdo.
- (6) Retire el cartucho de cinta antiguo mediante la celebración de pestaña y levante.
- (7) Abroche el cartucho.
- (8) Reemplace la cubierta, cierre la unidad y enchufe.
- Introduzca la tarjeta de registro a través de la unidad para verificar la calidad de impresión.

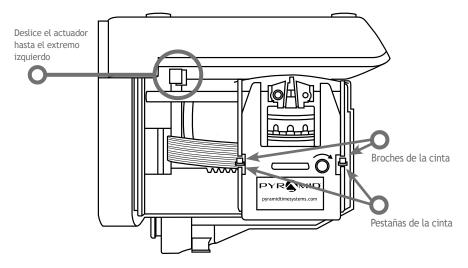



Si la cinta no se encuentra completamente por encima de la cabeza de impresión, la impresión mostrará caracteres incompletos. Si no se abrocha completamente el cartucho de cinta dentro de la agarradera, la impresión resultará cada vez más pálida.

SIMPLE:SMART™

SMART SITE™ TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP Modelo 3600SS

SIMPLE : SMART™

RESTABLECIMIENTO MAESTRO

- 1 Desenchufe el registrador de tiempo.
- Oprima y mantenga oprimido el botón (ARRIBA) a la vez que vuelve a enchufar la unidad.
- (3) Libere el botón ▲(ARRIBA) cuando se muestre en la pantalla "PTR3600 VER".
- (4) En la pantalla aparece "TIME NOT SET, 88:88".
- (5) Reprograme el registrador de tiempo.

PREGUNTAS FRECUENTES

- P: ¿Tengo que utilizar tarjetas especiales?
- R: Las tarjetas Pyramid 35100-10 están diseñadas para utilizarse con el 3600SS cuando se usan para la nómina, pero puede usar el registrador para imprimir otros documentos.
- P: ¿Oué significa ATAAP?
- R: ATAAP son las siglas que utiliza el gobierno de los Estados Unidos y que describe cómo se cuenta el tiempo para usar las centésimas de hora (es decir que una hora y un cuarto equivalen a 1.25 horas).

ACCESORIOS

3600SS: ACCESORIOS		
NÚM. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	
5000R	Refacción del cartucho de cinta entintado	
35100-10 / 35100-10F	Tarjeta de registro de tiempo (paquete de 100)	
400-3	Estante con capacidad para 25 tarjetas de registrador de tiempo	
400-X	Estante expandible con capacidad para 25 tarjetas de registrador de tiempo	
300-1	Estante metálico de uso rudo para tarjetas de registrador de tiempo	

GARANTÍA LIMITADA DEL HARDWARE

- Pyramid Time System garantiza sus equipos al usuario original, contra material o mano de obra defectuosos, por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Se requiere comprobante de la compra y de la fecha de compra para la garantía de servicio de este producto.
- Recuerde registrar su producto en pyramidtechnologies.com/ProductRegistration/.
- O La responsabilidad de Pyramid Time Systems bajo esta garantía se limita al reem plazo de la(s) parte(s) defectuosa(s). El reemplazo es a criterio exclusivo de Pyramid Time Systems.
- O Para los embarques de devoluciones a Pyramid Time Systems, los productos deben enviarse empacados en su embalaje original o equivalente. El costo y método de flete de devolución para el producto garantizado es responsabilidad exclusiva del cliente. Pyramid Time Systems no asumirá ninguna responsabilidad por la pérdida o daño incurrido en el envío
- Pyramid Time Systems se reserva el derecho de determinar si las partes fallaron debido a material defectuoso, mano de obra u otras causas.
- O Esta garantía no cubre las fallas provocadas por accidentes, alteraciones, uso indebido o embalaje inapropiado de la unidad devuelta.
- O Cualquier reparación que el cliente realice sin el consentimiento de Pyramid Time Systems anulará automáticamente la garantía.
- Los usuarios en otros países distintos de Canadá y Estados Unidos, deberán de comunicarse con el distribuidor con el que adquirieron la unidad.
- Los derechos bajo esta garantía están limitados al usuario original y no se pueden transferir a usuarios subsecuentes.

PLANES DE GARANTÍA AMPLIADA

Proteja su inversión con un *Plan de servicio de cuidado completo* Pyramid. Para mayor información comuníquese con Pyramid Time Systems o visite pyramidtimesystems.com.

CONTÁCTENOS:

Para mayor información, visite pyramidtimesystems. com o llame a nuestro equipo de servicio técnico al 888.479.7264 ext 1 durante los horarios normales de negocios: 8am-5pm EST, Lunes a Viernes.

SIMPLESSMART™

SMART SITE™ TIME CLOCK & DOCUMENT STAMP Modelo 3600SS

TABLE DES MATIÈRES

SIMPLESSMART™

ESPECIFICACIONES

30

3600SS : ESPECIFICACIONES		
CONDICIONES DE OPERACIÓN		
Temperatura	0°C - 50°C, 32°F - 122°F	
Humedad	10-95% HR, sin condensación	
ENERGÍA	100-240VAC, 50/60 Hz	
FALLA DE ENERGÍA		
Respaldo de batería	30 días, información y tiempo	
Vida de la batería	10 años	
CALENDARIO	Año bisiesto automático y Tiempo de ahorro de luz de día, año hasta 2099	
EXACTITUD DEL REGISTRADOR	Menos de 30 segundos por año	
PESO	2.8 libras (1.27kg)	
DIMENSIONES	6.5pulg. W x 6pulg. H x 6.75pulg.D (16cm x 15.2cm x 17.2cm)	
CERTIFICACIONES	UL y CUL	
MONTAJE	Para utilizarse sobre el escritorio o montarse en la pared	

APERÇU DU PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES
CONTENUS
INSTALLATION ET PROGRAMMATION
CONFIGURATION DES FONCTIONS
PROGRAMMATION DES MESSAGES PERSONNALISÉS ET DU MODE COMPTEUR
CARTES DE POINTAGE
FORMAT D'IMPRESSION DES CARTES DE POINTAGE
UTILISATION DE L'HORLOGE POINTEUSE
MODES D'IMPRESSION
RÉGLAGE DU BORD DU DOCUMENT
IMPRESSION DE MESSAGES PERSONNALISÉS
REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DU RUBAN
RÉINITIALIATION
FOIRE AUX QUESTIONS
ACCESSOIRE
GARANTIE ET SERVICE À LA CLIENTÈLE
SPÉCIFICATIONS 45

SIMPLE \$ SMART™

APERCU DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi l'Horloge pointeuse et dateur de document 3600ss SmartSite™! La 3600ss est notre horloge pointeuse la plus polyvalente, prête à effectuer le suivi du temps des employés, le datage des documents, le tamponnage de messages prédéfinis, le tamponnage de messages personnalisés, et la numérotation de pages séquentielles. Le guide de visualisation de l'exclusif Smart-Site™, avec brevet en instance, est équipé d'un guide d'alignement DEL rouge pour assurer que l'estampillage des cartes de pointage et des documents soit parfaitement aligné chaque fois.


La 3600ss est capable de pointer l'heure d'entrée et de départ des employés, de tamponner les documents urgents/à durée limitée en utilisant l'un des 14 messages prédéfinis, de tamponner des messages personnalisés avec un maximum de 2 lignes de type alphanumérique, ou de tamponner la numérotation séquentielle des pages jusqu'à 9999 timbres consécutifs à l'aide de tamponnage automatique ou manuel. La fonction réglable pour bords de document s'adapte à tout format de document. La simple configuration, avec son fonctionnement simple et les simples changements de ruban font de cette horloge une préférée des petites entreprises!

Veuillez lire ce guide de l'utilisateur pour une installation et un fonctionnement simple.

HORLOGE POINTEUSE AVEC TOTAL AUTOMATIQUE: CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ D'EMPLOYÉS	Illimité
Alignement	Guide DEL rouge SmartSite™
Type de personnalisation	Horodatage et jusqu'à 2 lignes personnalisées alphanumériques
Messages prédéfinis	14 messages prédéfinis pour l'horodatage des documents urgents/à durée limitée
Mode compteur	Numérotation séquentielle jusqu'à 9999
Chargement	Latéral, bord du document réglable
Encre du ruban	Noir
Langue d'impression	Anglais, espagnol et français
Impression	Semi-automatique ou manuel
Affichage	Heure, date et jour de la semaine
Format d'impression	Date et heure (sélectionner AM/PM, militaire ou vrai militaire)
Impression	Matrice de points
Réinitialisation automatique du temps	Mois courts, année bissextile et heure avancée
Batterie de secours	Protège les données et les paramètres jusqu'à 30 jours sans électricité
Inviolable	Serrure de sécurité protège contre le vol de temps coûteux
Garantie	Garantie limitée de 1 an du fabricant

CONTENUS

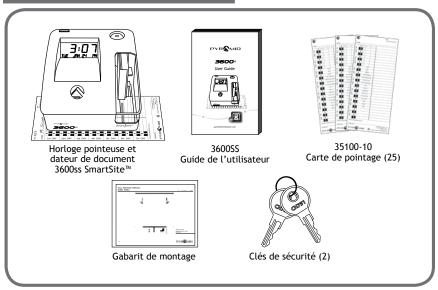

CONNAISSEZ VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE



CONNAISSEZ VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE

IMPORTANT:

Veuillez écrire le numéro de série situé à l'arrière de l'horloge pointeuse avant le montage.




Écrivez votre numéro de série ici:

INSTALLATION

- 1 Sortir l'horloge pointeuse du carton et placer sur une surface plane et plate.
- (2) Brancher l'appareil dans la prise murale.


MONTAGE MURAL

- Sélectionner un emplacement convenable pour le pointage d'entrée et de sortie des employés. Vous assurer que la prise de courant se trouve à 1,52 m (5 pieds) de l'emplacement de montage.
- Utiliser du ruban de masquage pour tenir le gabarit de montage sur le mur tout en vous assurant que le gabarit soit positionné de manière que l'horloge pointeuse soit d'environ 1,14 m (45 pouces) du sol.
- Percer des trous à l'aide du gabarit comme guide.
- Retirer le gabarit du mur et installer des vis #10 (pas incluses), en laissant environ 4,76 mm (3/16 pouce) des vis apparentes. Pour les murs en plaque de plâtre, utiliser des brides d'ancrage en plastique.
- Accrocher l'horloge pointeuse sur le mur en alignant les trous à l'arrière de l'horloge avec les têtes de vis. Appuyer vers le bas sur l'horloge pointeuse jusqu'à ce qu'elle s'abaisse sur les vis.
- Brancher l'appareil dans la prise murale.

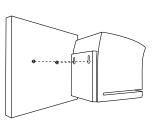

PROGRAMMATION

- Utiliser la clé pour déverrouiller et retirer le couvercle supérieur/avant. Localiser les boutons de programmation étiquetés SELECT ▲ (UP) et ▼(DOWN).
- Appuyer sur SELECT jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche (voir le tableau à la page 35).
- Appuyer sur ▲(UP) et ▼(DOWN) pour faire défiler les options.
- Appuyer sur SELECT pour sauvegarder le réglage de l'option et passer à la prochaine fonction.

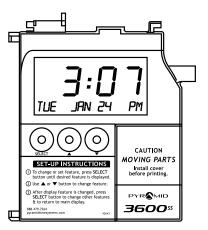

HORLOGE POINTEUSE ET DATEUR DE DOCUMENT SMART SITE™ Modèle 3600SS SIMPLE®SMART™

HORLOGE POINTEUSE ET DATEUR DE DOCUMENT: CONFIGURATION DES FONCTIONS

FONCTION (SÉLECTIONNER)	AFFICHAGE	CONFIGURATION PAR DÉFAUT	OPTIONS (FAIRE DÉFILER ▲▼)
Définir la langue	LANG =	ENGLISH	ANGLAIS (English), FRANÇAIS, Espagnol (ESPANOL)
Régler le format de la date	DATE FMT =	MM/DD/YR	MM/JJ/AA (É-U) JJ/MM/AA (EURO) AA/MM/JJ
Régler l'année	SET YEAR =	2010	ANNÉE AFFICHÉE +/- 1 an
Régler le mois	SET MONTH =	JAN	MOIS AFFICHÉ +/- 1 mois
Régler la date	SET DAY =	1	DATE AFFICHÉE +/- 1 jour
Régler la DR coutume d'heure avancée	DRYL'T SAV =	USA	É-U : Heure avancée des É-U : commence le 2ième dimanche de mars, finit le 1er dimanche de novembre
			EURO : Heure avancée de l'Europe : commence le dernier dimanche de mars, finit le dernier dimanche d'octobre
			AUTRE : Régler une coutume d'heure avancée personnalisée.
			OFF: Aucun ajustement d'heure avancée.
Régler le	DSPLY FNT =	AM/PM	AM/PM: 12 heures,
format			MIL: militaire, 24 heures
Régler le format du temps imprimé	PRINT FNT =	÷ AM/PM	AM/PM: 12 heures (par exemple 3:30PM) MIL: militaire, 24 heures (par exemple
			ATAAP: militaire, 24 heures, minutes exprimées en centièmes d'une heure (par exemple 15,50)
			24H.1: militaire, 24 heures, minutes exprimées en dixièmes d'une heure (par exemple 15,5)
Régler le sens de l'impression	PRINT DIR =	RIGHT	Droit = Impression sur le côté droit de la carte de pointage. Gauche = Impression sur le côté gauche de la carte de pointage.
Régler le mode	NODE =	AUTO	VOIR LES MODES D'IMPRESSION À LA PAGE 40
Configurer le message per- sonnalisé	SET FMT MSGS =	NO	VOIR LA MESSAGERIE PERSONNALISÉE, PAGE 36-37
Régler l'heure	SET HOUR =	12AM	HEURE AFFICHÉE +/- 1 heure
Régler les minutes	SET MINUTES =	0	MINUTE AFFICHÉE +/- 1 minute

¹SELECT DAY'L SAIV=OTHER. SCROLL & SELECT START & END SUNDAY (Les options disponibles sont les 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème dimanches de chaque mois). Rappelez-vous: Le nombre de semaines dans un mois donné change chaque année. Vous devrez reprogrammer votre heure avancée personnalisée si soit la date de début ou de fin tombe le dernier jour du mois.

MESSAGES ET MODE COMPTEUR

La 3600SS fonctionne en tant que dateur de document et est préprogrammée de 14 formats de messages communs. En outre, chacun de ces messages préprogrammés peuvent être améliorées avec un maximum de deux lignes d'impression personnalisable, ou avec un compteur séquentiel.

MESSAGES PRÉPROGRAMMÉS

- Dans le menu SET FMT MSGS, appuyer sur ▲(UP) ou ▼(DOWN) pour sélectionner «Oui ».
- (2) Appuyer sur **SELECT**.
- Appuyer sur ▲(UP) ou ▼(DOWN) pour faire défiler les messages préprogrammés. (Voir le tableau ci-dessous)
- 4) Appuyer sur SELECT pour choisir le message désirée et avancer au menu suivant.
- (5) Si vous désirez aucun message personnalisé "CST (15G1=NOTUSED", appuyer sur SELECT, ou pour programmer un message personnalisé "CST (15G1", suivre les étapes à la page 37.
- 6 Si vous ne désirez pas un message personnalisé "CST MSG2=NDTUSED", appuyer sur SELECT, ou pour programmer un second message personnalisé "CST MSG2", suivre les étapes à la page 37.

RÉGLER LE FORMAT DES MESSAGES (SET FITT ISSS) AFFICHAGE EXEMPLE FMT=DATE TIME (Paramètres par Défaut) JUL12 07:46PM FMT=DATE YR TIME JUL12'13 07:46PM FNT=DATE YR APVD JUL 12' 13 APVD FMT=DATE YR FAXD JUL 12' 13 FAXD FMT=DRTE YR FILE JUL 12' 13 FILE ENT-DATE YR IN JUL 12' 13 IN FMT=DATE YR OUT JUL 12' 13 OUT FMT=DATE YR PAID JUL 12' 13 PAID FMT=DATE YR RCVD JUL 12' 13 RCVD FMT=DATE YR SENT JUL 12' 13 SENT FMT=DATE YR ORIG JUL 12' 13 ORIG FMT=DATE YR VOID JUL 12' 13 VOID FMT=DATE YR USED JUL 12' 13 USED ENT-DATE YR COPL JUL 12' 13 CMPL



¹Par défaut, l'horloge imprime le format DATE HEURE si aucun message n'est sélectionné. ²Le message préprogrammé sélectionné sera imprimé en premier (timbre à date).

HORLOGE POINTEUSE ET DATEUR DE DOCUMENT SMART SITE™ Modèle 3600SS SIMPLE SMART

MESSAGES PERSONNALISÉS

- Pour programmer un message personnalisé, appuyer sur ▲(UP) ou ▼(DOWN) dans le menu "EST fisGi=NOTUSED" et appuyer sur SELECT pour choisir "USE" message personnalisé 1.
- CUSTON MESSAGE 1 s'affiche sur l'horloge.



- 3 Le signe "#" (curseur) clignote sur la position du premier caractère. Il y a 16 positions disponibles pour votre message personnalisé. Les caractères sont alphanumériques (A-Z, vide, <compteur>, 0-9).
- Faire défiler chaque caractère en utilisant ▲(UP) ou ▼(DOWN). Appuyer sur SELECT pour passer au prochain caractère.¹
- 5 Appuyez sur **SELECT** après le 16ème caractère. "EST (1562-NOTUSED" s'affiche à l'écran.
- Si vous ne désirez pas un second message personnalisé "CST ÑSG2=NOTUSED", appuyer sur SELECT, ou pour programmer un second message personnalisé, appuyer sur ▲(UP) ou ▼(DOWN) dans le menu "CST ÑSG2=NOTUSED" et appuyer sur SELECT pour choisir "USE" message personnalisé 2.
- 7) Répéter les étapes 3 et 4.
- 8 Appuyer sur SELECT après le 16ème caractère vous avance aux options de menu finales, SET HOUR & SET MINUTES.²

MODE COMPTEUR

Pour activer le mode compteur, sélectionnez "< COUNTER>" dans n'importe quelle position d'un message personnalisé (voir les étapes ci-dessus).


Un nombre croissant (1, 2,3, -9999) imprimera sur la deuxième ou troisième ligne chaque fois que vous imprimez jusqu'à 3 secondes après le "timbre à date" ou le "message personnalisé".



'Vous ne pouvez pas déplacer le curseur vers l'arrière. Vous devez continuer et passer les 16 positions des caractères pour enregistrer le message.

²Il est recommandé de réinitialiser l'heure après la création de messages personnalisés.

CARTES DE POINTAGE

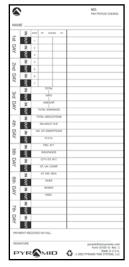

Carte de pointage #35100-10 ou 35100-10F

FORMAT D'IMPRESSION DE LA CARTE DE POINTAGE

La carte de pointage (# 35100-10) est utilisée pour les périodes de paie hebdomadaires. L'impression se présente comme suit:


PUNCH IN JUL12 7:00AM

Tirages Heure Mois, Date & Punch

PUNCH OUT JUL12 3:00PM

Tirages Heure Mois, Date & Punch

UTILISATION DE L'HORLOGE DE POINTAGE

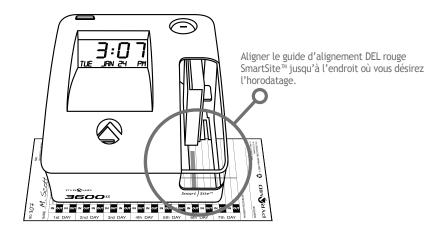


- ① Pour pointer la carte de pointage ou tamponner un document, doucement alimenter la carte de pointage (35100-10) ou le document dans la fente à la base de l'horloge de pointage, tout en alignant le guide d'alignement DEL rouge SmartSite™ jusqu'à l'endroit où vous désirez l'horodatage.
- ② Continuer à alimenter la carte de pointage ou le document jusqu'à ce que l'actionneur d'impression soit activé.

MODES D'IMPRESSION

Vous pouvez configurer la 3600SS pour qu'elle imprime automatiquement ou manuellement à l'aide de la fonction SET MODE. Lorsqu'elle est réglée sur AUTO l'horloge imprimera lorsque l'actionneur est activé.


Lorsqu'elle est réglée sur MANUAL, l'horloge imprime seulement lorsque l'actionneur est activé et le « bouton manuel" situé dans le coin supérieur gauche au-dessus de l'écran d'affichage est pressé.

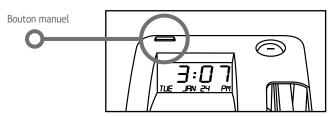


RÉGLAGE DU BORD DU DOCUMENT

L'actionneur peut être ajusté pour tenir compte de différentes largeurs de documents.

1 Placez l'horloge sur le côté afin de la fenêtre de visualisation est face à vous.

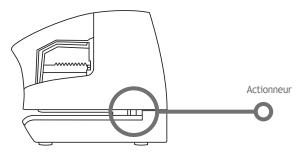

- -2 Localiser le **"bouton de réglage de l'actionneur"** en dessous de l'horloge.
- (3) Appuyer sur le "bouton de réglage de l'actionneur" tout en faisant glisser l'actionneur vers l'avant et vers l'arrière pour ajuster la position.

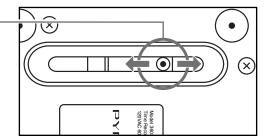

HORLOGE POINTEUSE ET DATEUR DE DOCUMENT SMART SITE™ Modèle 3600SS SIMPLE SMART

IMPRESSION DE MESSAGES PERSONNALISÉS

Scénario: Il est 07:46 le 12/07/13. Vous avez sélectionné "DATE YR FILE" à partir du menu Régler le format des messages "(SET FFIT (1565)". Vous avez défini le message personnalisé 1 "(EST (156 1)" à PYRAMID TIME SYS. Vous avez défini le message personnalisé 2 à "<COUNTER>". L'horloge imprimera sur votre document comme suit:

ligne 1 JUL12'13 FILE ligne 2 PYRAMID TIME SYS ligne 3 1



Après que l'horloge ait imprimé le timbre à date (ligne 1) "JUL 12'13", vous avez trois secondes pour imprimer le message personnalisé (ligne 2), "PYRAMID TIME SYS". Si vous n'imprimez pas le premier message personnalisé (ligne 2) dans les 3 secondes, l'horloge revient au timbre à date (ligne 1).

Exemple A

ligne 1 JUL 12'13 FILE ligne 2 JUL 12'13 FILE

Après avoir imprimé le premier message personnalisé (ligne 2), "PYRAMID TIME SYS", vous avez trois secondes pour imprimer le deuxième message personnalisé (ligne 3), "1". Encore une fois, si vous n'imprimez pas le second message personnalisé (ligne 3) dans les 3 secondes, l'horloge revient au timbre à date (ligne 1).

Exemple B

ligne 1 JUL 12'13 FILE ligne 2 PYRAMID TIME SYS ligne 3 JUL 12'13 FILE

Après avoir imprimé le deuxième message personnalisé (ligne 3), "1", l'horloge revient au timbre à date (ligne 1).

Exemple C


ligne 1 JUL 12'13 FILE



REMARQUE: Chaque fois que le timbre à date est imprimé (exemples A, B et C), le compteur avance de +1 (même si des numéros séquentiels n'ont pas imprimé).

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DU RUBAN

- 1 Déverrouiller et retirer le couvercle.
- 2 Appuyer sur ▲(UP) pendant 3 secondes pour garer chariot du ruban.
- (3) Débrancher l'horloge pointeuse. *IMPORTANT*
- Mettre l'horloge sur le côté afin que la cartouche du ruban et le support soit sur le dessus.
- (5) Faire glisser l'actionneur à l'extrême gauche.
- (6) Retirer l'ancien cartouche de ruban en tenant languette et en soulevant.
- (7) Enclencher.
- 8 Remettre le couvercle, verrouiller l'appareil, et brancher.
- Alimenter la carte de pointage dans l'appareil pour tester la qualité d'impression.

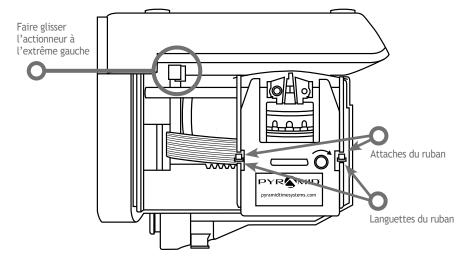



42

Si le ruban n'est pas complètement sur la tête d'impression, l'impression qui en résulte affichera des caractères incomplets. Si la cartouche du ruban n'est pas complètement enclenchée dans le support, l'impression qui en résulte sera de plus en plus claire.

HORLOGE POINTEUSE ET DATEUR DE DOCUMENT SMART SITE™ Modèle 3600SS SIMPLE®SMART

RÉINITIALISATION

- 1 Débrancher l'horloge.
- 2 Appuyer sur le bouton ▲(UP) et maintenir tout en rebranchant l'appareil.
- 3 Relâcher le bouton **△(UP)** lorsque "PTR3600 VER" s'affiche.
- (4) "TIME NOT SET, 88:88" apparaît sur l'écran.
- (5) Reprogrammer l'horloge pointeuse.

FOIRE AUX QUESTIONS

- Q: Dois-je utiliser des cartes spéciales?
- R: Les cartes Pyramid 35100-10 sont conçues pour être utilisées avec la 3600SS quand elle est utilisée pour le livre de paie, mais vous pouvez l'utiliser pour tamponner d'autres documents.
- Q: Qu'est-ce que ATTAP signifie?
- R: ATTAP est l'acronyme utilisé par le gouvernement américain qui décrit comment le temps est comptabilisé en utilisant des centièmes d'heure (c.-à-d, une heure et quart égale 1,25 heures).

ACCESSOIRES

3600SS: ACCESSOIRES		
NUMÉRO DE LA PIÈCE	DESCRIPTION	
5000R	Remplacement pour la cartouche d'encre du ruban	
35100-10 / 35100-10F	Cartes de pointage (paquet de 100)	
400-3	Portant réglable pouvant tenir 25 cartes de pointage	
400-X	Portant extensible pouvant tenir 25 cartes de pointage	
300-1	Portant de cartes de pointage en métal robuste	

GARANTIE LIMITÉE SUR LE MATÉRIEL

- O Pyramid Time Systems garantit son matériel à l'utilisateur d'origine contre les défauts de matériau ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat. Une preuve d'achat et la date d'achat sont requises pour le service de garantie sur ce produit.
- S'il vous plaît n'oubliez pas d'enregistrer votre produit à pyramidtechnologies.com/ProductRegistration/.
- La responsabilité de Pyramid Time Systems en vertu de cette garantie se limite au remplacement de la(des) pièce(s) défectueuse(s). Le remplacement est à la seule discrétion de Pyramid Time Systems.
- Pour les envois retour à Pyramid Time Systems, le produit doit être emballé dans son carton d'origine ou l'équivalent. Le coût et la méthode de fret de retour pour le produit est uniquement la responsabilité du client. Pyramid Time Systems n'assume aucune responsabilité pour les pertes ou dommages subis pendant le transport.
- Pyramid Time Systems se réserve le droit de déterminer si les pièces sont défectueuses en raison de causes matérielles, de fabrication ou autres causes.
- Une défaillance causée par un accident, une modification, un usage impropre ou un mauvais emballage du produit retourné n'est pas couvert par cette garantie.
- O Toute réparation effectuée par le client, sans le consentement de Pyramid Time Systems annulera automatiquement la garantie.
- O Les utilisateurs dans les pays autres que le Canada et les États-Unis doivent contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté.
- Les droits en vertu de la présente garantie sont limités à l'utilisateur d'origine et ne peuvent être transférés à des utilisateurs ultérieurs.

PLANS POUR UNE PROLONGATION DE GARANTIE

Protégez votre investissement avec un plan de soutien Pyramid Complete Care. Veuillez contacter Pyramid Time Systems ou visiter pyramidtimesystems.com pour plus d'informations.

CONTACTEZ-NOUS:

Pour plus d'informations, visitez le site pyramidtimesystems.com ou appelez notre équipe de support technique au 888.479.7264 poste 1 pendant les heures normales d'ouverture: 0800-1700 HNE, du lundi au vendredi.

HORLOGE POINTEUSE ET DATEUR DE DOCUMENT SMART SITE™ Modèle 3600SS SIMPLE * SMART™

SPÉCIFICATIONS

3600SS : SPÉCIFICATIONS	
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	0°C - 50°C, 32°F - 122°F
Humidité	10-95% HR, sans condensation
PUISSANCE	100-240VAC, 50/60 Hz
PANNE DE COURANT	
Batterie de secours	30 Jours, Données et heure
Autonomie de la batterie	10 ans
CALENDRIER	Année bissextile et heure avancée automatique, jusqu'à l'année 2099
PRÉCISION DE L'HORLOGE	Moins de 30 secondes/année
POIDS	2,8 lb (1,27 kg)
DIMENSIONS	6,5 po L x 6 po H x 6,75 po P (16 cm x 15,2 cm x 17,2 cm)
CERTIFICATIONS	UL et CUL
MONTAGE	Sur un bureau ou montage mural

44 GARANTIES 888.479.7264 pyramidtimesystems.com SPÉCIFICATIONS 45

SIMPLE : SMART™



CONTACT US:

For more information, visit pyramidtimesystems.com or call our technical support team at 888.479.7264 ext 1 during regular business hours: 8am-5pm EST, Monday-Friday.

Copyright © 2012 Pyramid Time Systems, LLC. All rights reserved.